

ロールスクリーン

■生地洗濯方法(チェーン操作) ●スクリーン(生地)を外して、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。(洗濯方法はチェーン操作・プルコード操作 共通になります。)


【スクリーンの取外し方】

1 製品を取外します。

- 製品を取付けブラケットから取外してください。
取外し方法は別紙(取扱説明書)をご覧ください。


2 スクリーンを最下部まで降ろします。

- 室外側のチェーンを引きコネクターがプリーカーカバーにあたるまでスクリーン(生地)を降ろします。

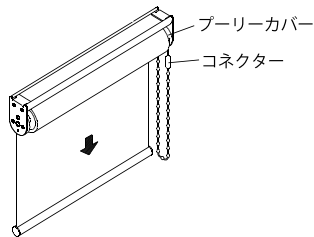


3 ボトムバーを外します。

- ボトムバーキャップを外し、ボトムバーを抜き取ってください。
- 外したキャップは紛失しないようバーにはめておいてください。

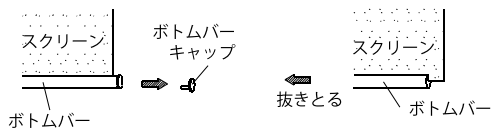


4 スクリーン押さえをローラーパイプから外します。

- スクリーン押さえが見えるようにフレームとローラーパイプの間からスクリーン(生地)を引き出します。

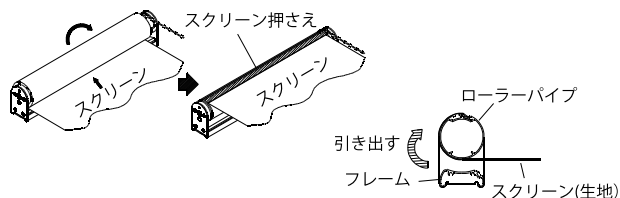


- スクリーン押さえをローラーパイプの端からはがしてスクリーン(生地)を取外してください。

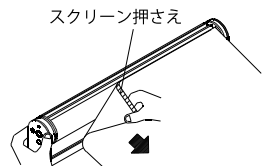

【スクリーンの取付け方】


1 下図のようにスクリーン(生地)を置きます。

- 製品本体を下図のように逆さにして室外側(フレームに溝がある)を手前になるように置きます。
- スクリーン(生地)は表が上になるように置きます。

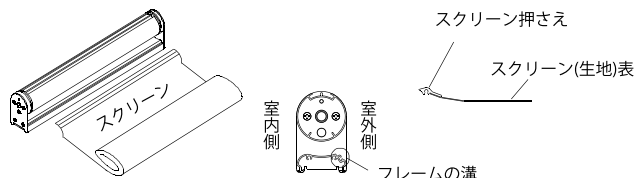


2 スクリーン(生地)をローラーパイプに取付けます。

- スクリーン押さえを、ローラーパイプの溝に挿し込みます。
- 上からスクリーン押さえをローラーパイプの突起部分にはめ込みます。

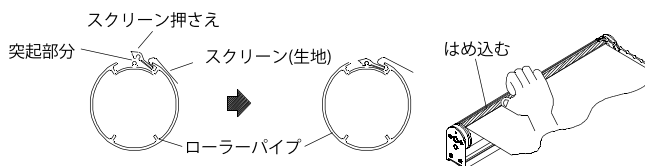


- スクリーン押さえが見えなくなるようフレームとローラーパイプの間にスクリーン(生地)を通します。

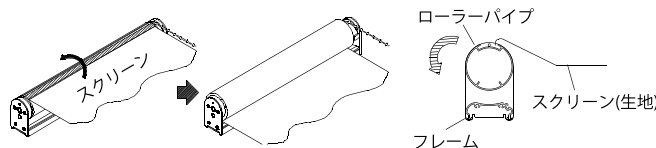


3 ボトムバーを取付けます。

- スクリーン下端のセットテープを内側になるように折り返し、ボトムバーに挿し込みます。




- ボトムバーキャップをはめます。

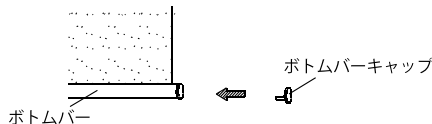

4 スクリーン(生地)を巻き上げます。

- 室内側のチェーンを引きスクリーン(生地)を巻き上げます。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合は、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。調整方法はシールをご覧ください。

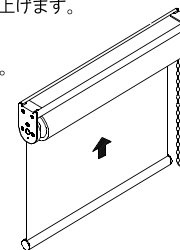

●対象生地

生地No.	生地名	生地No.	生地名
1711~1718	ディアリオ	1561~1565	ココロン 浴室
1741~1748	ディアリオ遮光	1581~1588	クオリエ
1501~1530	ココロン ベーシック	1591~1593	ヒラリエ
1531~1540	ココロン 遮熱		

【スクリーンの洗濯方法】

※チェーン操作・プルコード操作 共通

- 大きく巻くようにしてたたみ、できるだけシワにならないように洗濯機に入れてください。
- 30℃以下の液温で『弱洗い』で洗ってください。
- 洗剤を先に溶かしてから生地を入れてください。
- 脱水は弱めにかけてください。(30秒程度)
- 洗濯後は出来るだけシワにならないように日陰で吊り干ししてください。
- アイロンは120℃以下の中温でかけてください。また、アイロンがスクリーン押さえにかからないように注意してください。

■取扱表示

生地の洗濯は以下の取扱表示に従ってください。

浴室生地は洗濯により撥水性能・防カビ性能が低下しますのでご注意ください

	液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる		底面温度120℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止		ドライクリーニング禁止
	タンブル乾燥禁止		ウェットクリーニング禁止
	日陰のつり干しがよい		ねじり又は絞り禁止。あて布使用。

ロールスクリーン

■生地洗濯方法(プルコード操作)

●スクリーン(生地)を外して、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。
(洗濯方法はチェーン操作・プルコード操作 共通になります。※裏面記載)


【スクリーンの取外し方】

1 製品を取外します。

- 製品を取付けブラケットから取外してください。取外し方法は別紙(取扱説明書)をご覧ください。


2 スクリーンを最下部まで降ろします。

- スクリーン(生地)を少し引き出し、ストッパーをかけボトムバーからボトムバーキャップを外し、プルコードを抜き取ります。

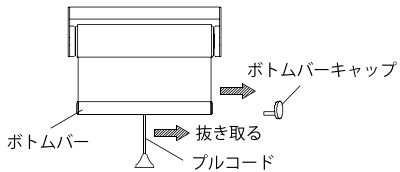


3 スクリーン(生地)を引き出します。

- スクリーン(生地)を少し引き出し、ストッパーをかけたスクリーン(生地)をボトムバーに巻き取ります。ローラーパイプが露出するまで繰り返していきます。

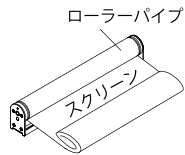


ローラーパイプが露出したらスクリーン押さえが見えるようにローラーパイプを矢印の方向に回転させストッパーをかけます。

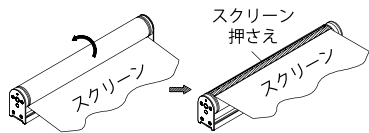


4 スクリーン押さえをローラーパイプから外します。

- スクリーン押さえをローラーパイプの端からはがしてスクリーン(生地)を取外してください。

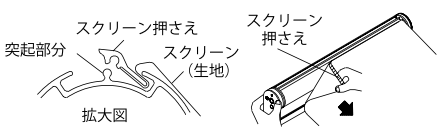

5 ボトムバーを外します。


- ボトムバーキャップを外し、ボトムバーを抜き取ってください。
- 外したキャップは紛失しないようバーにはめておいてください。

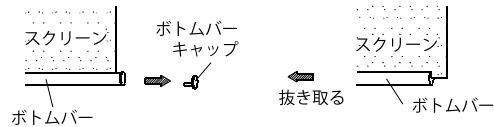


【スクリーンの取付け方】

1 ボトムバーを取付けます。

- スクリーン下端のセットテープを内側にくるように折り返し、ボトムバーに挿し込みます。

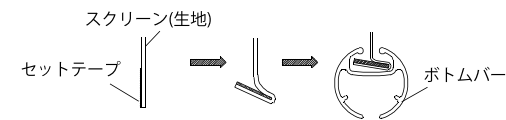


- ボトムバーキャップをはめます。



2 スクリーン(生地)をローラーパイプに取付けます。

- 製品本体を下図のように逆さにして室外側(フレームダンパーがついている)を手前にくるように置きます。
- スクリーン(生地)は表が上になるように置きます。

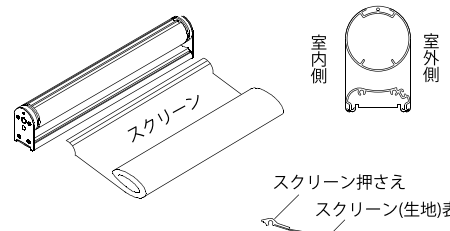


スクリーン押さえを、ローラーパイプの溝に挿し込みます。



続く ↑

2 続き

- 上からスクリーン押さえをローラーパイプの突起部分にはめ込みます。

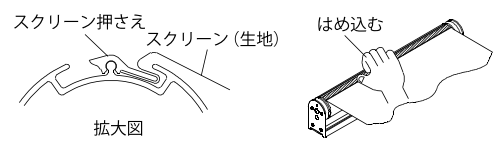


3 スクリーン(生地)をローラーパイプに巻き取ります。

- ローラーパイプを下図のように矢印の方向に回転させストッパーを解除させ、ローラーパイプの自動回転を利用しながら少しずつスクリーン(生地)を巻き取ってください。
- ※ストッパーの解除後は、手で軽くローラーパイプを押さえながらゆっくりと巻き取ってください。
- ※自動回転をしない場合は、スプリングの初期巻きが解除されている状態です。そのときは、「スプリングの初期巻きを解除してしまった場合」をご覧ください。


※シワが出た場合は、スクリーン(生地)をシワが出ない位置まで引っ張り直し、再度巻き取ってください。

4 プルコードを取付けます。

- スクリーン(生地)を引き出しストッパーをかけたボトムバーからボトムバーキャップを外し、プルコードを取付けます。

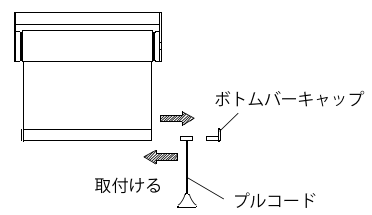

下図のようにボトムバーの溝にプルコードの先端についているコードストッパーをはめ込み、ボトムバーの真ん中まで横にスライドさせます。

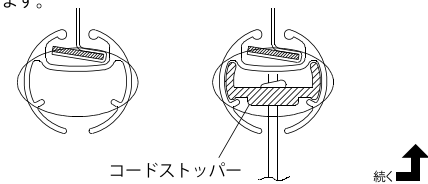

4 続き

- ボトムバーキャップをはめます。

※何度か昇降し、巻きずれが発生している場合は、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。調整方法はシールをご覧ください。

【スプリングの初期巻きを解除してしまった場合】

- ①スクリーンの取付け方2まで行った状態にします。
- ②製品を室内側から見て左側サイドブラケット側面の穴に六角レンチあるいはマイナスドライバーを挿し込み、シールの【強】の方向へ回転させます。
[「取扱説明書」の巻取りスピードの調整のしかた参照]

製品本体は浮いた状態で行ってください。この時、パイプが回転し生地が巻き取られますので生地が完全に巻き取られるまで回転させてください。以上で通常の状態に戻りますが、何度か昇降し、巻取りスピードの調整を行ってください。尚、巻きずれが発生している場合は、付属の巻きずれ調整シールにて調整してください。