

# 取付補助金具

2コ入・3コ入

お買い上げいただいた補助金具は、カーテンレールダブル付け仕様へ  
製品の取付けを行う場合に使用してください。

## 【お取付けになる前にお読みください】

- 当部品は、カーテンレールダブル付けにバーチカルブラインドを取付けるためのものです。
- 付属の部品は、取付補助金具専用の物です。それ以外のビスは使用しないでください。  
正常に取り付けが出来ず、製品が落下することがあります。
- 製品重量に耐えられる下地、耐荷重が10kg以上のカーテンレールに取付けてください。  
製品が落下することがあります。
- 取付補助金具は、各製品の取付ブラケットの個数と同数であることを確認してください。
- カーテンレールのサイズ・形状などにより、取付補助金具が使えない(入らない)事があります。  
その際は大変お手数ですが、カーテンレールを取り外し、直接各製品を取付けてください。
- プラスチック製や伸縮式のレールには取付けることが出来ません。
- レールとレールの中心間隔が60mm以上無いとブラケットの取付けが出来ません。
- レール中心からレールのブラケット取付面まで約9cm以上の奥行が必要です。
- カーテンレールのブラケットが窓枠外の壁面に取付されており、窓枠が壁面より1cm以上  
出ている場合、スラットが窓枠に接触してしまう為、取付けが出来ません。



## 【付属品】

	2コ入	3コ入	
取付補助金具		2個	3個
ブラケットストッパー		2個	3個
レールビス		4個	6個


※【取付け方】につきましては裏面を参照してください。

## 【取付け方】


- ①取付けたい製品のブラケットに、  
ワッシャーを付けたビスを入れ、  
ストップバーのツメが長穴に入る  
様にしてビスで固定してください。

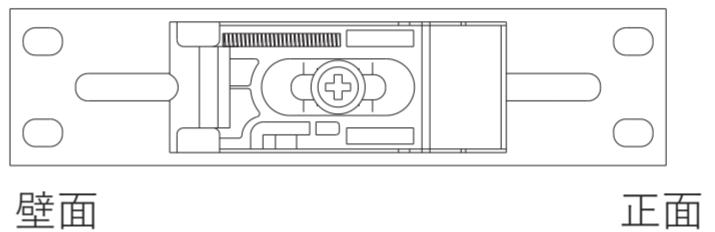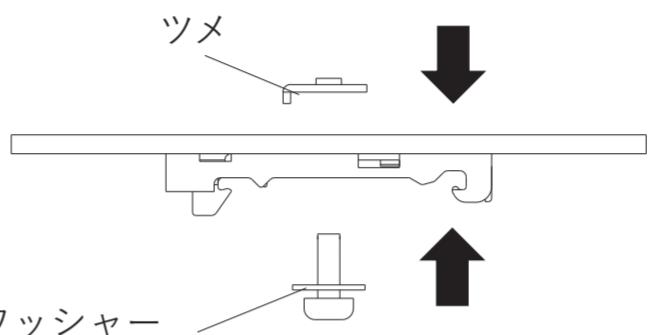


- ②レールビスのビスを外し、両側の長穴にビスを通しながら仮止めしてください。

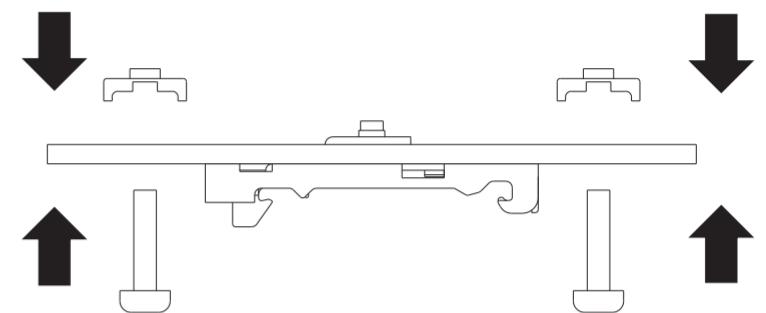

- ③レールのキャップを外しランナーを全て抜いた後、横から差し込み、製品の取扱説明書に記載されている位置までスライドしてビスを締めてください。

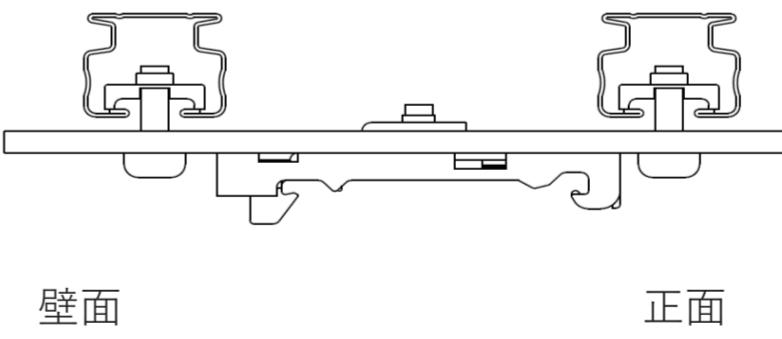

- ④両端のビス止めをして動かないことを確認したら、ブラケットストップバーのビスを緩めて奥側のレールビスにブラケットを押し込んだ後ビスを締めてください。  
※但し、スラットが壁等に接触する場合は、正面側に調整して下さい。

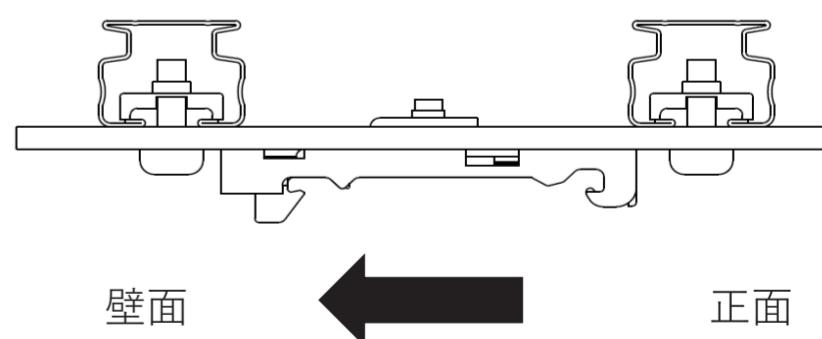

お買い上げいただきありがとうございました。